


1.产品使用说明

按键解析

正反面展示及按键操控说明

(消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用
获得CCC认证并满足标准要求电源适配器)

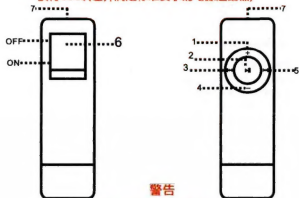

警告

电池(电池包或组合电池)
不得暴露诸如日照火烤或类
似过热环境中。

- 1:短按音量加大.长按+号不动,可切换成随机播放.此时机子是闪红灯.再长按+号不动返回顺序播放.此时机子是闪绿(蓝)灯.
- 2:短按播放/暂停.长按不动,切换文件夹.暂停关机,可以记忆保存。

- 3:短按上一曲.长按单曲快退
- 4:短按音量减小.长按-号不动,可切换成单曲循环,此时机子是绿灯和红灯同时闪烁,再长按-号不动返回顺序播放,此时机子是闪绿(蓝)灯.
- 5.短按下一曲,长按单曲快进.
- 6:电源开关.向上是关机OFF,向下是开机ON。(电脑或手机下载开关要打到NO位置)
- 7.耳机插孔。

插卡说明:

- 1.金手指端正面向卡槽方向插入
- 2.用力按下就会插入,再用力按下就会弹出



充电说明:

本产品自带USB接口,不需要数据线,USB接口直接插在充电器的USB上即可。满电播放时间在5~12小时。充电过程中,MP3上红灯常亮,充满电红灯熄灭PS:黑色MP3因为材料本身不透光,所以指示灯闪。烁情况可以从耳机插孔中观察。电量提示:正常播放指示灯2.1秒闪一下,快没电时,红灯闪烁。

买家必看

- 1.快速充电技术,充电70~80分钟就可以充满,请注意,充电时间不要超过2小时
- 2.连接电脑时,务必保证USB接口插到底.(新机子USB接口都比较紧)建议使用WIN7/XP系统,部分WIN8/WIN10没有USB接口驱动
- 3.有问题随时跟我电联系,一定能帮你解决,如果没问题,那便最好.

常见问题

1.连电脑下载显示内存已满

原因:MP3没法上网,从酷狗或者网易等音乐网站下载的时候,要先下载到电脑里面,再从电脑里面找到已经下载好的歌曲,然后复制到MP3.不能直接从音乐网站下载到U盘

2.连手机下载歌曲无法复制

要先把音乐网站的音乐下载到手机,然后从手机里找到已经下载好的歌曲源文件,按住歌曲不放,才能复制.

注意:请不要误把歌曲列表和快捷方式当成歌曲复制.从音乐网站下载的歌曲,大多数手机都能在手机桌面的“文件管理”“音频”文件夹里面找到.

3.MP3连接手机,MP3没反应,手机也没反应

1.请检查手机的更多设置 看看里面OTG功能是否开启状态 部分手机时要求手动开启OTG功能的. 2.请检查线是否插紧.

4.MP3连接手机,MP3亮,手机没反应

1.可能是手机的软件,比如手机管家/快牙软件阻挡了,请检查下手机里面的软件或者, 2. 重启下手机看看,如果还是不行可以换一台其他类型的手机试试看.

5.手机的耳机连接后,只能听到背景音乐.

手机的耳机插头是3环的,一环是左耳,一环是右耳,一环是麦克风,MP3是不是带麦克风的,如果3环都是插进去,会只能听到背景音,所以此类耳机只插2环就好,不要插带底.

6.开机指示灯一直亮着不闪(或着红灯蓝光闪烁一会自动关机) 下载的歌曲格式不对,音乐文件损坏或者歌曲下载方法不正确 请删除歌曲后,重新下载.只支持MP3格式的歌曲,不支持flac ape 等无损格式歌曲,ncm、kgm、qmc0等加密格式歌曲,及m4a等其他格式歌曲

7.如果遇到绿/蓝灯常亮,红蓝灯闪烁,播放歌曲卡顿、乱跳等现象,可连电脑在电脑上格式化后重新下载恢复(注:请勿使用手机格式化MP3内存卡,部分手机格式化会造成MP3内存显示异常需要重新连电脑在电脑上格式化恢复)

4.电脑下载方法

将U盘盖子打开,插入电脑即可下载,见一下3个步骤:

第一步,从酷狗或者QQ音乐等音乐网站里面下载歌曲到您的电脑记得选择标准格式的MP3,128KBPS的,第一步,从电脑里面找到您下载好的歌曲,然后点复制;第三步,把MP3插到电脑,(开关打到ON位置)电脑会多出来一个移动U盘,然后把电脑的歌曲粘贴到这里就行了.

5.手机下载方法

前提要求,手机必须具备OTG功能,可以在手机的设置功能或者更多设置/其他设置里面看看有没有“OTG”功能,或者USB存储器”功能下载方法,第一步.按顺序

1.先把MP3侧面开关打到ON,2.然后连接OTG线和手机,连接上后,MP3会亮,手机也会弹出一条信息:OTG已经连接.

第二步:打开手机桌面的文件管理所有文件,里面会多出来一个OTG文件夹,就是MP3连手机后多出来的文件夹. USBOTGA文件夹(不同手机显示的名称不同),把手机的歌曲复制到这个文件夹里面就可以了.

充电方法

充电方式:将MP3插入电脑或者USB充电器,充电过程红灯常亮满电状态为红灯熄灭,充电时间1-2小时左右充电器要求:5V-500mA到1000mA,充电40分钟到60分钟满电,不要冲过时间,影响电池寿命或损坏.

注意事项:如果手机播放不了:就是遇到以下情况,1.不要下载以下格式的MP3,例如m4a, flac,acc,mqms2高品质无损格式的,需要下载Mp3格式的(标准品质128kb格式的)普通音质的mp3.2.不要下载歌词3.如果还是播放不了就格式化重新下载.不要下载那多试下.